

## Einleitung

Lesen Sie die Betriebsanleitung vor Gebrauch des Produktes sorgfältig durch. Die Betriebsanleitung ist Produktbestandteil und für künftige Anwendungen in Produktnähe aufzubewahren. Der Sprinkler ist für die Gartenbewässerung im privaten Gebrauch konzipiert.

## Hinweise

- Der max. Wasserarbeitsdruck für den Sprinkler beträgt 6 bar.
- Der Garten sollte möglichst in den Morgenstunden bewässert werden.
- Achten Sie darauf, dass die Flächen ausreichend durchfeuchtet werden.
- Je nach Bodenbeschaffenheit wird eine Wassermenge von 10 bis 20 Litern pro Quadratmeter empfohlen.
- ACHTUNG! Richten Sie den Wasserstrahl niemals auf elektrische Einrichtungen.


## Inbetriebnahme

Stellen Sie den Sprinkler ebenerdig auf und schließen Sie einen Wasserschlauch mittels Schnellkupplung an den Adapter an. Nach dem Öffnen der Wasserzufuhr, beginnt der Regner zu schwenken.

## Bedienung



Einstellung des Schwenkbereichs

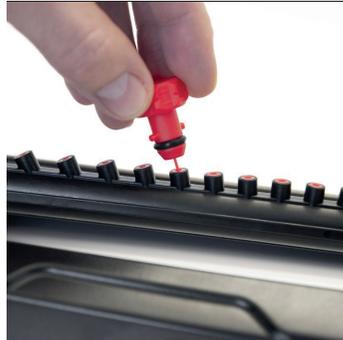

Reinigung der Sprühdüsen, mithilfe der Reinigungsnadel



Entnahme der Reinigungsnadel

# EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir

HYDROTEC Technologies AG  
Düngstruper Straße 46  
27793 Wildeshausen  
Deutschland

in alleiniger Verantwortung, dass das gelieferte Modell

Schwenkregner „Basic“ (82688.02)

allen grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EG-Richtlinien entspricht

EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC

Bevollmächtigte Person für technische Unterlagen

Herr Jürgen Unewisse  
HYDROTEC Technologies AG  
Düngstruper Straße 46  
27793 Wildeshausen  
Deutschland

Wildeshausen, 12.02.2020

Jürgen Unewisse, Vorstand